
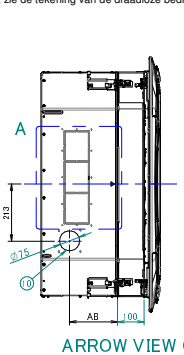




Opmerkingen

1. Locatie van het typeplaatje
Het naamplaatje van de unit bevindt zich op het deksel van de regelkast.
2. Het typeplaatje van het sierpaneel bevindt zich op het frame van het zijpaneel aan de kant van de buis, onder het kunststofdeksel.
3. Wanneer u optionele accessoires installeert, raadpleeg dan hun bijbehorende documentatie.
3. Zorg dat de afstand tussen het plafond en de cassette 35mm niet overschrijdt.
De maximale plafondopening is 910mm.
4. Wanneer de temperatuur in het plafond hoger is dan 30°C en er een relatieve vochtigheid van 80% heerst, of wanneer er verse lucht in het plafond wordt geleid, is er extra isolatie nodig (polyethyleenschuim met een dikte van minstens ≥10mm).
5. Wanneer u een sensorkit installeert, zal er zich een sensor op deze locatie bevinden. Voor meer informatie, zie de tekening van de sensorkit.
6. Wanneer u een draadloze regelaar installeert, zal er zich een ontvanger op deze locatie bevinden. Voor meer informatie, zie de tekening van de draadloze bediening.

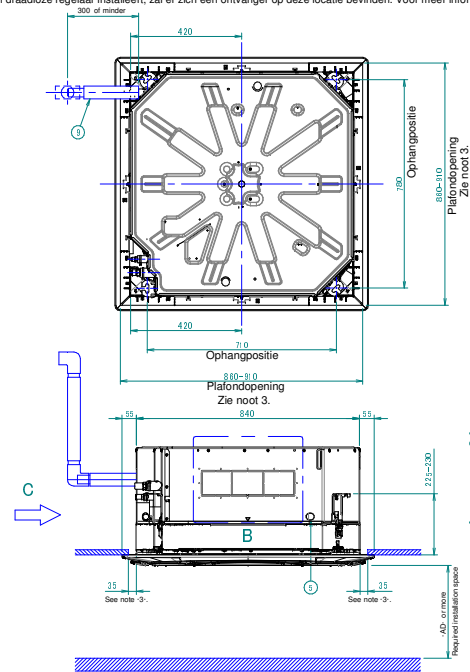

ARROW VIEW C

FCAG100/125/140BVEB
FCAHG71/100/125/140HVEB
FXFQ80/100/125BVEB
FXFA80/100/125A2VEB

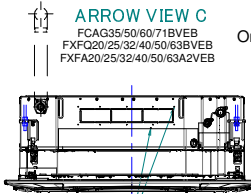
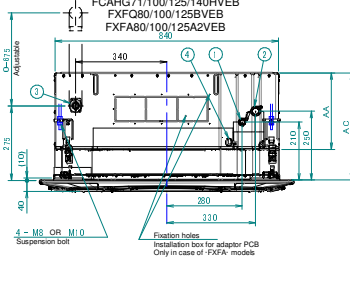


ARROW VIEW C

FCAG35/50/60/71BVEB
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB

Onderdeel Naam


- 1 Aansluitpoort vloeistofleiding
- 2 Aansluitpoort gasleiding
- 3 Aansluiting afvoerleiding
- 4 Ingang voor de bedrading van de elektrische voeding
- 5 Gat om transmissiebedrading doorheen te brengen
- 6 Luchtafvoeruitlaat
- 7 Zuigrooster
- 8 Sierdeksel voor hoeken
- 9 Afvoerslang
- 10 Uit te kloppen gat.

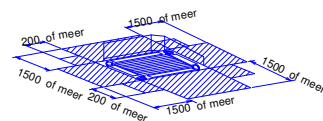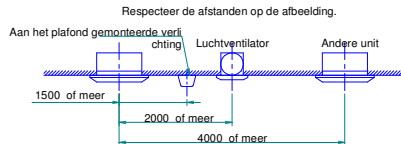


Benodigde installatieruimte

Als een afvoeruitlaat wordt gedicht met de "afsluitonderdeel"-optiek, is de vereiste installatieruimte aan de (gedichte) kant 500mm in plaats van 1500mm.

Cassettehoogte		Minimale installatiehoogte	Minimale installatiehoogte	Model
AA	AB	AC	AD	
204	139	327	2700	FCAG35/50/60/71BVEB
246	180	369	2700	FCAG100/125/140BVEB
288	180	411	2700	FCAHG71/100/125/140HVEB
204	139	327	2700	FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB
246	180	369	2700	FXFQ80/100BVEB
288	180	411	2700	FXFQ125BVEB
204	139	327	2500	FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB
246	180	369	2500	FXFA80/100A2VEB
288	180	411	2500	FXFA125A2VEB

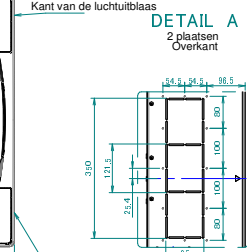


DETAIL A
2 plaatsen
Overkant

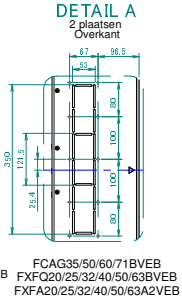


DETAIL A
2 plaatsen
Overkant

DETAIL B
2 plaatsen
Overkant

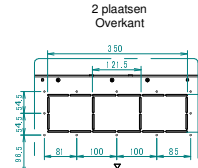

FCAG100/125/140BVEB
FCAHG71/100/125/140HVEB
FXFQ80/100/125BVEB
FXFA80/100/125A2VEB

DETAIL B
2 plaatsen
Overkant

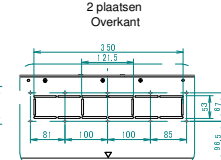

FCAG35/50/60/71BVEB
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB
FXFA20/25/32/40/50/63A2VEB